

# Reparaturhelfer

# Abgleich-Anleitung

1968

#### Einstellen des Endstufenruhestromes:

Lautsprecheranschluß mit 7,5  $\Omega$  abschließen. Brücke -x- auf Druckplattenlötseite auftrennen und mit R 59 8 mA einstellen. Nach erfolgter Einstellung Brücke wieder schließen.

### FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerät auf UKW

Abgleich-Reihenfolge	eich-Reihenfolge Ankopplung des Wobblerausganges · Sichtgerät-Anschluß		Abgleich	
FIII	an Punkt 🕏	fest über Greifer mit eingebauter Diode (s. Abb.) an Punkt \G/	(a) verstimmen R 11 auf Mitte (b) auf Maximum und Symmetrie	
F II	an Punkt 🤯	ca 0.3p OA70 Tto Oscilloscope	(c) und (d) auf Maximum und Symmetrie	
F I und Kreise 9226 - 701 9226 - 653.01	über 1 pF an Punkt	Took Dook	(e) und (g) auf Maximum und Symmetrie anschließend (f) auf Maximum und Symmetrie falls nötig Symmetrie mit (e) korrigieren	
Ratio-Abgleich und AM-Unterdrückung			Lautstärkeregier zu! HF 100 mV (a) auf symmetrische S-Kurve abgleichen. AM-Unterdrückung mit R 11 (im F III) auf Minimum einstellen. Linearität mit Kreis (a) korrigieren	

# AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW, Abstimmung bei ca. 1500 kHz

Abgleich-Reihenfolge Ankopplung des Wobblerausganges		Sichtgerät-Anschluß	Abgleich	
FIII	an Punkt 🕏	an Punkt 🚱	(IV) und (V) verstimmen (I), (II) und (III) auf Maximum und Symmetrie	
FII	an Hochpunkt Ferritantenne	70 T. 17 Mg	(IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie	

Bemerkung: Kerne auf äußeres Maximum. Sämtliche Meßpunkte sind auf der Druckplatte gekennzeichnet.


### AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereid Zeiger	h, Frequenz stellung	Osziliator	Ferritantennen- kreis	Misch- empfindlichkeit	Oszillator- spannung	Bemerkungen
MW .	560 kHz	① Max.	<b>⑥</b> Max.	24 μV	130 mV	Meßsender über Rahmen einstrahlen oder über Kunstantenne an Antennenbuchse anschließen.
	1450 kHz	② Max.	<b>7</b> Мах.	25 μV	135 m <b>V</b>	Sender am Vorkreisdrehko (Z = 60 $\Omega$ ); Messung bezogen auf 6 db Signal - Rausch - Abstand
LW	160 kHz	③ Мах.	Max.	35 μV	130 mV	•
	260 kHz		⑤ Max.	27 μV	165 m <b>V</b>	$\frac{S+R}{R}=2=6dB$

#### FM-Oszillator-und Zwischenkreis-Abgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Ravschzahl	Bemerkungen
88 MHz	(A) Max.	(C) Max.	4 - 5 kTo	UKW-Sender an Antennenbuchse anschließen (C) und (D) bei kleiner Eingangsspannung auf Maximum abgleichen. Kernstellungen: alle oben
106 MHz	(B) Max.	(D) Max.		

## Abgleich-Lageplan

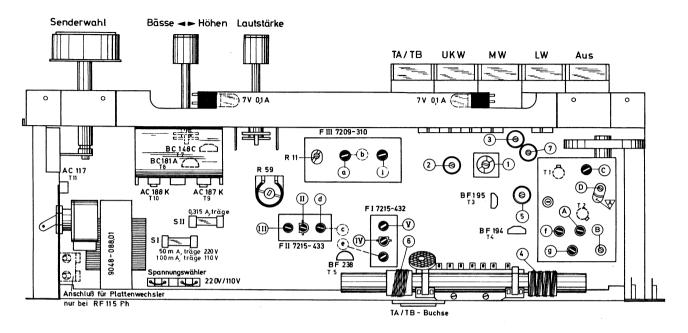

# Druckschaltungsplatte, auf die Lötselte gesehen

